

ZWCAD – Tekil Sürüm Kurulumu

ZWCAD ile iki tür lisanslama mümkündür: Tekil sürüm ve ağ sürümü. Her iki lisanslamada da işlevsellik anlamında hiçbir fark yoktur. Tekil sürümde ZWCAD bir bilgisayara kurulur ve burada aktif hale getirilerek kullanılır. Tekil sürümde lisans kurulduğu bilgisayardan kullanılır; başka bir bilgisayarda kullanılmak istendiğinde lisansın öncelikle iade edilip, yeni bilgisayara taşınması gerekir. Tekil sürüm temel görevi çizim olan kullanıcılar için daha uygundur.

Ağ sürümünde ise lisanslar lisans dosyasının bulunduğu sunucuya bağlı bilgisayarlar arasında “yüzer”. Ağ sürümü, gün içerisinde farklı görevler yerine getiren kullanıcılar için anlamlıdır. Gün içerisinde kısa süreli çizim yapacak kullanıcılar tekil sürüm almak zorunda kalmayabilirler. Ağ sürümü ile boşta bulunan bir lisansı alabilir ve ZWCAD’i kullanabilirler. Yazılımı kapattıklarında “tükettikleri” lisans yeniden ağ ortamına aktarılır ve başka kullanıcılar tarafından kullanılabilir.


Örnek bir senaryo üzerinden hangi lisans modelinin size uygunluğuna karar verilebilir. Bir tasarım ofisinde 20 tasarımcı vardır; ancak bunlar ZWCAD’i tüm gün sürekli olarak kullanmazlar. Bazıları 2-3 saat kullanırken, bazı kullanıcılar sadece 1 saat civarında kullanır. Bu durumda 20 adet tekil sürüm yerine daha az sayıda ağ sürümü ile lisanslama gerçekleştirilebilir. Böylece maliyet olarak da bir avantaj sağlanır.

Ancak aynı 20 tasarımcıya sahip bir ofiste tüm tasarımcılar gün boyu ZWCAD’i kullanıyorsa o zaman tekil sürüm düşünülebilir.

Kurulum ve Aktivasyon

ZWCAD’i tekil sürüm olarak kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:


1. ZWCAD yükleme paketine (EXE) çift tıklayarak yüklemeyi başlatın.
2. İlk olarak ZWCAD’in kurulacağı dizini belirtmeniz gerekir. Konum olarak varsayılan konum görülür. İsterseniz **Browse** ile kurulum yerini belirtebilirsiniz. Konum belirlendikten sonra **Continue** ile devam edin.

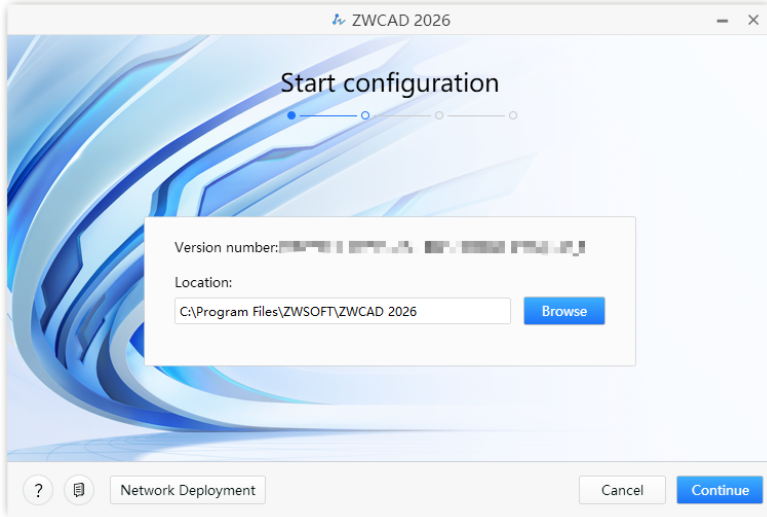

3. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması’nı aşağıya doğru kaydırarak okuyun ve **Agree and Install** ile devam edin.




4. Yükleme tamamlandıktan sonra aşağıdaki pencere açılır:

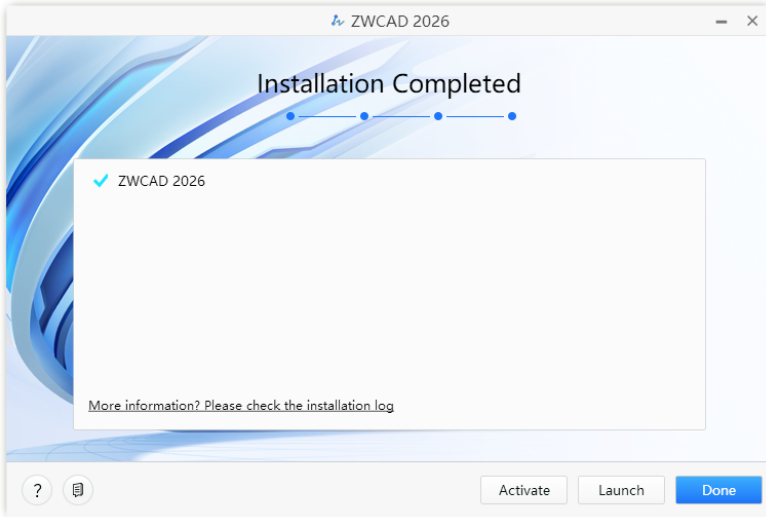

5. **Activate** ile ZWCAD'i aktifleştirebilirsiniz. **Launch** ise yazılımı açmanızı sağlar. **Done** ile yükleme işlemini bitirebilirsiniz.


6. İsterseniz bu noktada **Activate** ile ZWCAD'i aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlemi sonra da yapabilirsiniz. Bunun için Windows menüsünden **ZWSOFT > ZWCAD xxx English > License Manager** yazılımını çalıştırın. Aynı yere ZWCAD ikonuna çift tıkladığınızda da ulaşabilirsiniz. **Activate** düğmesi aşağıdaki pencerenin açılmasını sağlar:

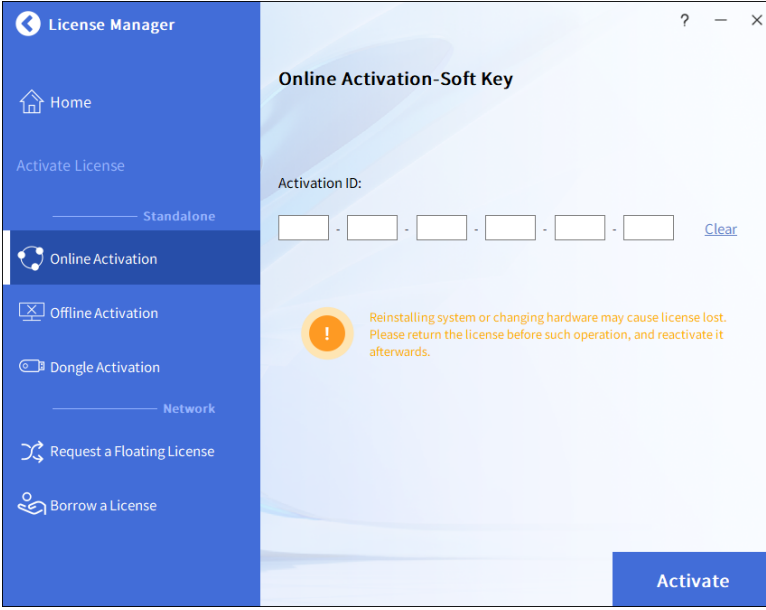


7. ZWCAD lisansını iki şekilde edinebilirsiniz:

- Çevrim-içi (online) yetkilendirme
- Çevrim-dışı (offline) yetkilendirme


8. Çevrim-için yetkilendirme için sol taraftaki menüden **Online Activation** seçin. **Activation ID** altına yetkilendirme anahtarınızı girin ve **Activate** ile ZWCAD'ı aktif hale getirin.

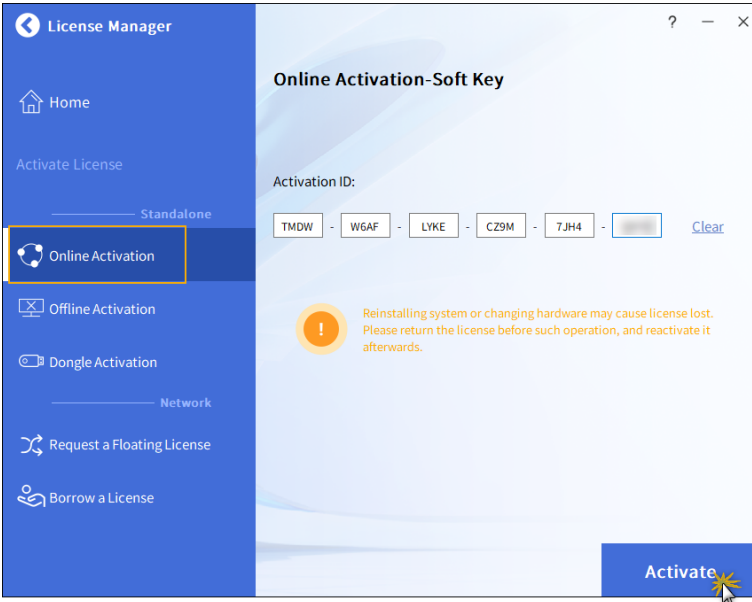

9. Yetkilendirme başarılı olduğunda aşağıdaki pencere açılır ve işleminiz gerçekleşir.

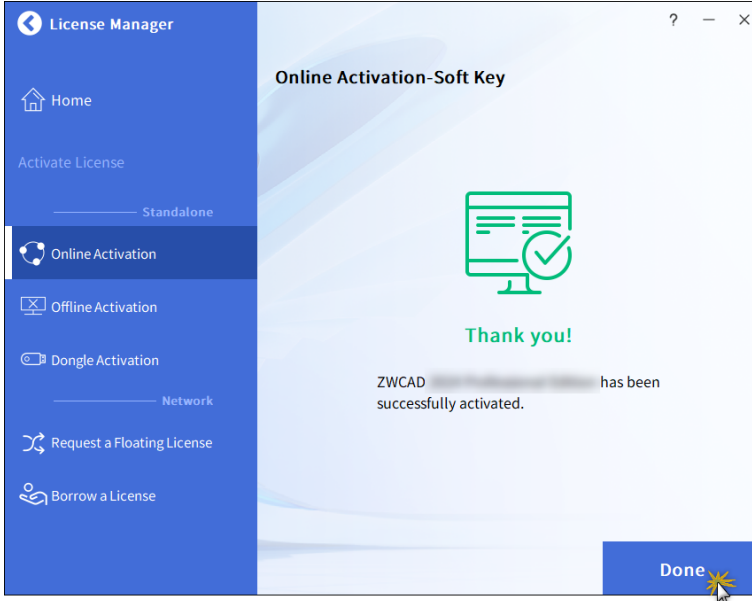

10. Yüklemeyi yaptığınız bilgisayarda Internet bağlantısı yok ise çevrim-dışı (offline) yöntemle ZWCAD'i aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için sol taraftaki menüden **Offline Activation** seçin. Üst tarafa **Activation ID**'nizi girin.

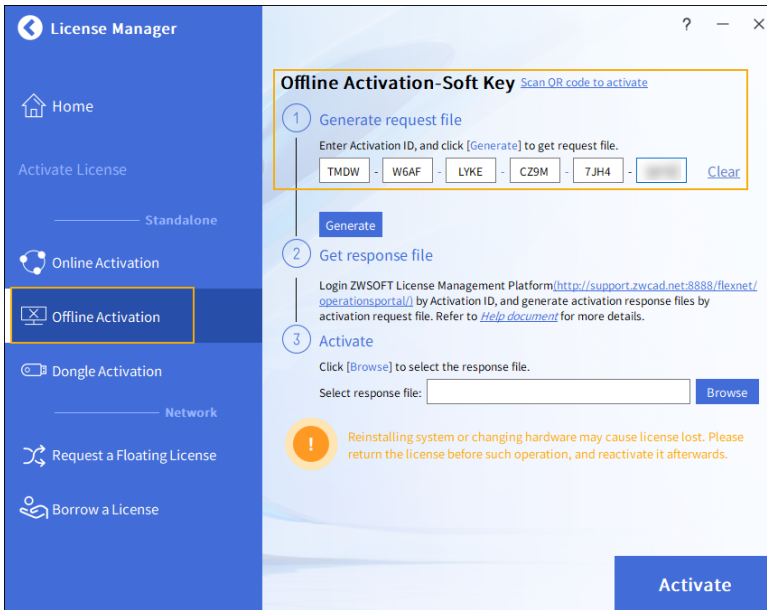


11. **Generate** ile istek dosyasının konumunu belirleyin.


12. <https://support.zwcad.net/flexnet/operationsportal/> sayfasına gidin ve aşağıdaki adımları izleyin (bu adımda Internet erişimi olan bir bilgisayara geçmeniz gerekiyor):

- (1) Açılan sayfada sol taraftan **With Activation ID:** seçin. Yetkilendirme anahtarınızı girin ve dil seçin.
- (2) **Manage Entitlements** bağlantısına tıklayın.
- (3) Ürünü seçin ve **Manual Activation** ile devam edin.
- (4) **Manage Entitlements** sayfasına gidin. **Locate** ile bir önceki adımda üretilmiş olan istek dosyasını seçin ve **Submit** ile gönderin.
- (5) **Save To File** ile dosyaya kaydedin ve bulunduğunuz ortamı kapatın.

13. **Select response file:** kısmında bulunan **Browse** ile bir önceki adımda üretilmiş olan dosyayı seçin ve **Activate** ile ürünü aktifleştirin.

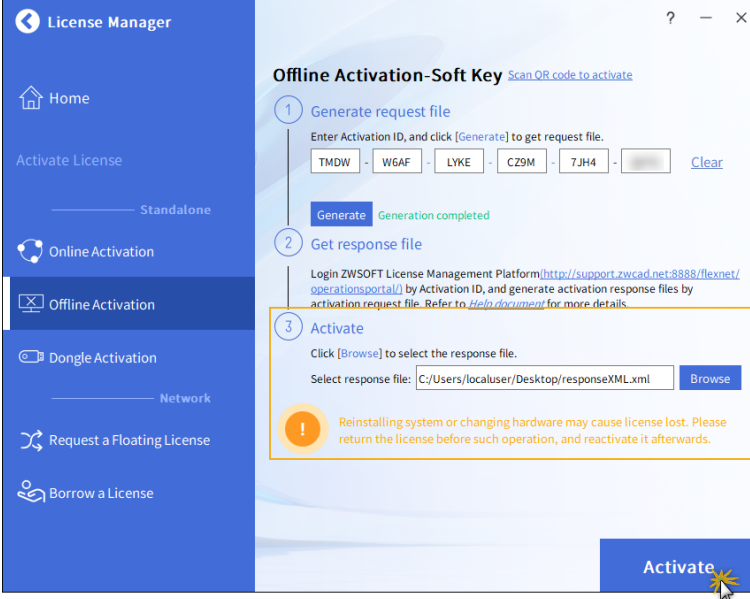


14. Yetkilendirme başarılı olduğunda aşağıdaki pencere açılır. **Done** ile yetkilendirme işlemini sonlandırın.

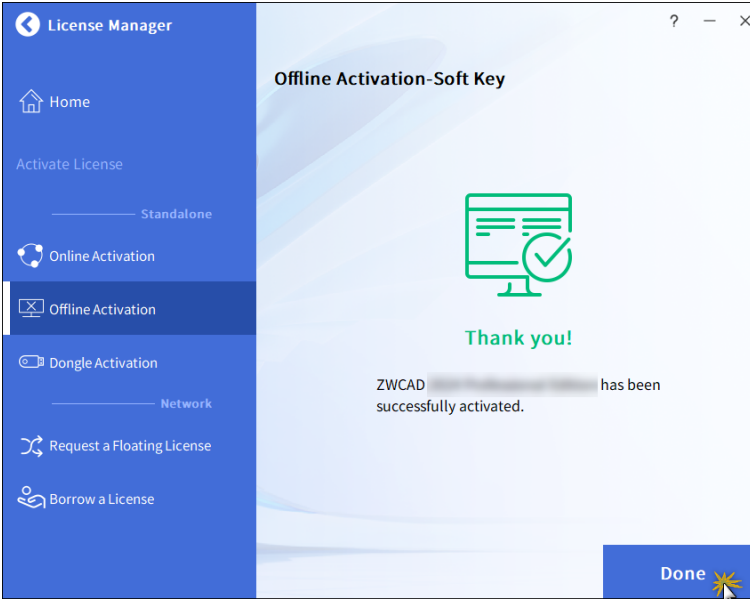

Lisansı İade Etmek

Bu özellik lisans transferi ve ürün yükseltme için kullanılır. Kullanıcılar lisansı mevcut (orijinal) bilgisayardan başka bir bilgisayara aktarmak, donanım değişiklikleri ve sistem yeniden kurulumları öncesinde ya da bazı lisanslar etkinleştirilmiş durumdayken ZWCAD ürününü yükseltmek isterse, yetkilendirmeyi yeniden almadan önce lisansın önce orijinal bilgisayardan iade edilmesi gerekir.


1. Windows menüsünden **ZWSOFT > ZWCAD xxxx English > License Manager** yazılımını çalıştırın.  ikonuna basın.




2. ZWCAD lisansını iki şekilde iade edebilirsiniz:

- Çevrim-içi (online)
- Çevrim-dışı (offline)

3. Çevrim-içi iade için sol taraftan **Online Return** seçin. Yetkilendirme anahtarınızı girin ve **Return** ile lisansı iade edin.

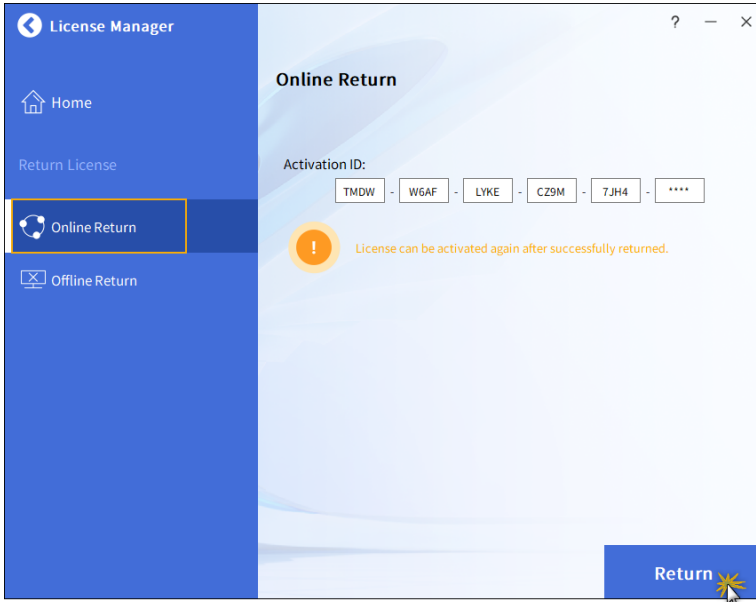

4. Çevrim-dışı iade için sol taraftan **Offline Return** seçin. **Fulfillment ID** anahtarınızı girin.

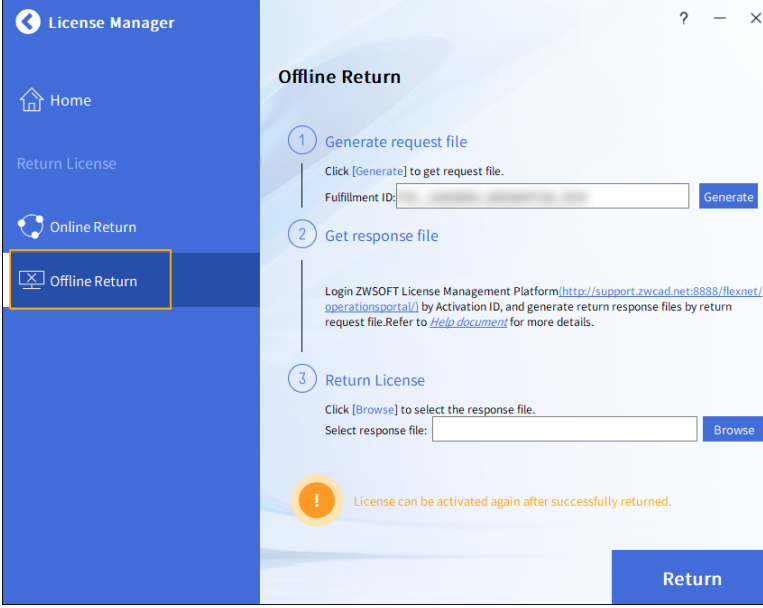

5. **Generate** ile iade isteđi dosyanızın kaydedileceđi konumu belirleyin.

6. <https://support.zwcad.net/flexnet/operationsportal/> adresine gidin (bu adımda İnternet erişimi olan bir bilgisayara geçmeniz gerekiyor).

(1) Açılan sayfada sol taraftan **With Activation ID:** seçin. Yetkilendirme anahtarınızı girin ve dil seçin.


(2) **Manage Licenses** seçin.

(3) İade etme isteđinizi tanımlayan **Fulfillment ID** seçin **Manual Return** ile devam edin.

(4) Bir önceki adımda oluşturduğunuz dosyayı seçin ve **Submit** ile iletin.


(5) **Save To File** ile dosyanızı kaydedin.

7. **Browse** ile bir önceki adımda oluşturduğunuz dosyayı seçin ve **Return** ile lisansı iade edin.

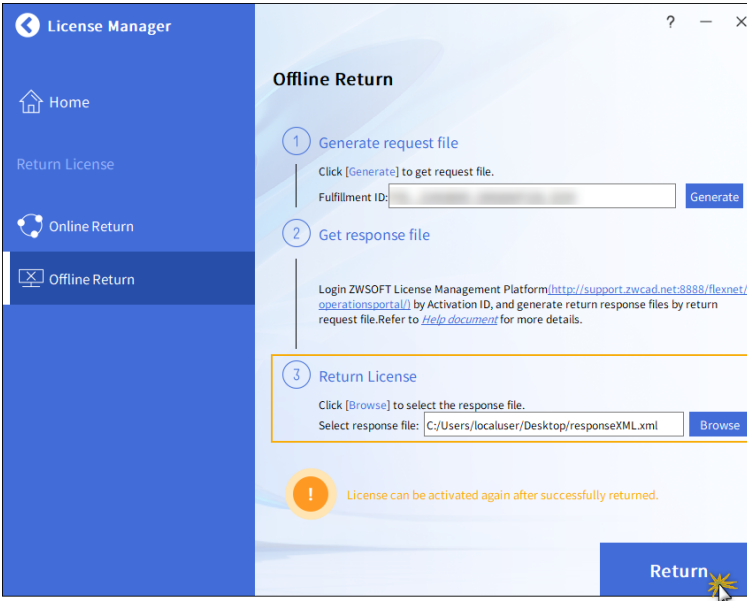


Lisansın Tamir Edilmesi

Lisans, iade edilmeden önce virüs bulaşması veya özel donanım deđişiklikleri gibi olađan dışı durumlar nedeniyle zarar görürse, **License Manager** içinde **Onarım** (Repair) seçeneđi kullanılabilir.


1. Windows menüsünden **ZWSOFT > ZWCAD xxxx English > License Manager** yazılımını çalıştırın.
2.  ikonu ile lisansın tamir edilme işlemini çalıştırın.



3. Çevrim-içi tamir işlemi için **Online Repair** seçin ve **Activation ID** anahtarınızı girin. **Repair** ile tamir işlemi başlatın.

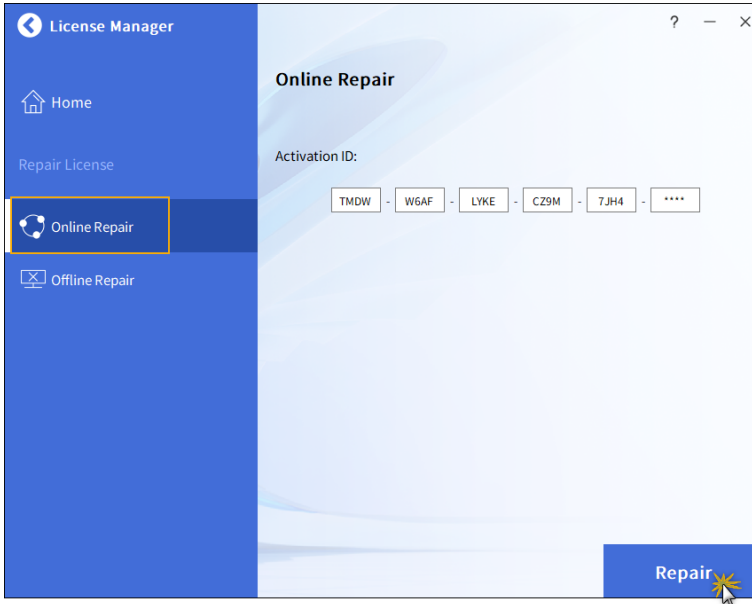

4. **Done** ile işlemi sonlandırın.
5. Çevrim-dışı tamir işlemi için soldan **Offline Repair** seçin.

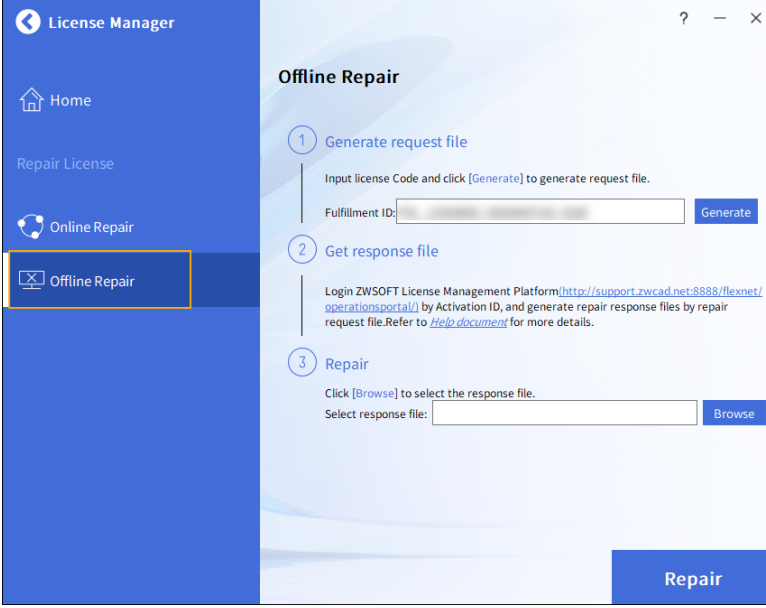


6 **Generate** ile istek dosyanızın kaydedileceği konumu belirleyin.


7. <https://support.zwcad.net/flexnet/operationsportal/> adresine gidin.

- (1) Açılan sayfada sol taraftan **With Activation ID:** seçin. Yetkilendirme anahtarınızı girin ve dil seçin.
- (2) **Manage Licenses** seçin.
- (3) İade etme isteğinizi tanımlayan **Fulfillment ID** seçin **Manual Repair** ile devam edin.
- (4) Bir önceki adımda oluşturduğunuz dosyayı seçin ve **Submit** ile iletin.
- (5) **Save To File** ile dosyanızı kaydedin.

8. **Browse** ile bir önceki adımda oluşturduğunuz dosyayı seçin ve **Repair** ile lisansı iade edin.

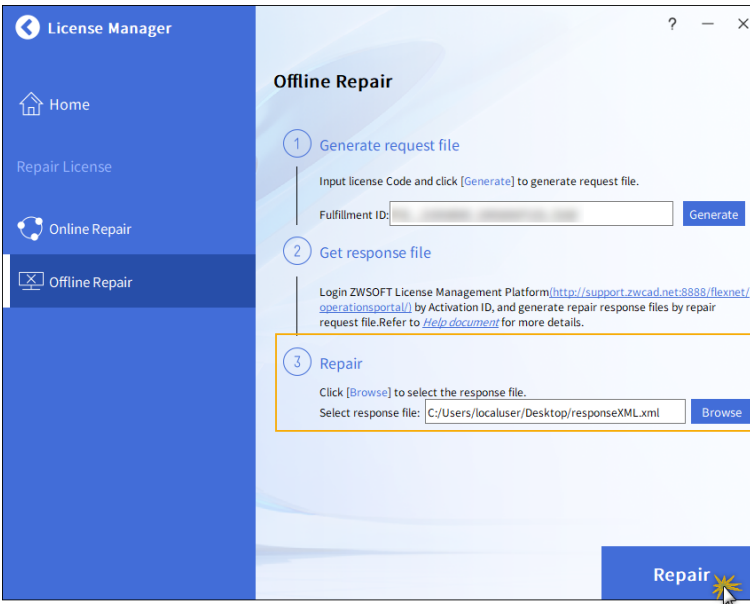

Ödünç Alınmış Lisansın Tamir Edilmesi

1.  ikonu ile lisansın tamir edilme işlemini çalıştırın.
2. **Server Name/IP** karşısına lisans sunucusunun ismini ya da IP adresini girin. **Port** olarak 27000 değerini girin ve **Repair** ile devam edin.

